

Instrucciones de instalación

D modelos con la cuerda y el kit de extracción

Incluido

☐ Pequeño ☐ Grande

- Un rollo de auto-adhesivo de gancho y bucle
- Soportes de montaje (Pequeño kit - 4, kit grande -6)
- Ojetes (Pequeño kit - 6, amplio kit -8)
- Cuerdas (Pequeño kit - 4, kit grande -6)
- (cada uno diferentes longitudes)
- 2 Grapa
- Tornillos para madera (pequeño kit - 12, kit grande -16)

PASO 1

Cortar el rollo de auto-adhesivo de gancho y bucle en 3 tiras, dos longitudes igual a la altura de las jambas de la puerta, y una tira larga para la cabecera.

PASO 2

Instalar y alinear las tiras de gancho y bucle autoadhesivas en ambas jambas de la puerta alrededor de 1" delante (lado de la calle) de los topes de puerta / burletes. Siguiendo poner la tira de gancho y bucle a la cabecera, de modo que es permite un borde de superficie lisa con las dos tiras de jamba de la puerta.

PASO 3

A partir de cualquiera de esquina superior, conecte la pantalla para el gancho y bucle de tira que está montado ya en la cabecera. Siguiendo adjuntar la pantalla para las tiras de gancho y bucle que se montan en cualquiera de las jambas de la puerta de la puerta del garaje.

PASO 4 Coloque la grapa a la jamba de la puerta entre la puerta del garaje y la pantalla, cerca de 5' en lo alto de cualquier lado dispuesto a tirar de, y el uso de tornillos para madera.

PASO 5

Instalar los tornillos de ojo. Todos los tornillos de los ojos deben ir en la cabecera en el interior de la pantalla de aproximadamente 1" de distancia.

Ojo de tornillo 1 y 2- Place uno en cada lado, 6 " desde el centro de la cremallera

Eye tornillo 7 y 8 (Large Kit solamente) colocar uno en cada tamaño de la pantalla, un tercio de la longitud de distancia de cada extremo de la pantalla.

Ojo de tornillo 3 y 4- Place uno en cada lado, 12" en de cremallera fuera


Ojo de tornillo 5 y 6- Place uno en cada lado, 6" de cremallera fuera

PASO 6

Fije los soportes a la (lado de la calle) de cabeza a través de los tornillos de los ojos 1, 2, 3, y 4 (también a través de los tornillos de ojo 7 y 8 para grandes kits de cuerda y de tracción)

No incluido

- Hammer y Escalera plegable
- 5/8" Roofing Nails (opcional para el Paso 8)
- 3/4" tubo de corte de plástico a la anchura de la

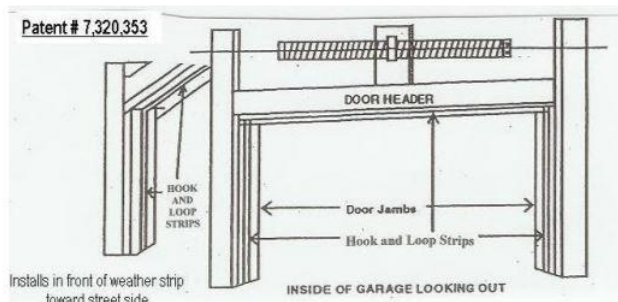

PASO 7

Inserte los cables en consecuencia:

Cable largo # 1- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 1. Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de tornillo 1. Ejecutar el cable a través de tornillos de espiga 1, 3, y 5, y hacia abajo para el sistema de fijación.

Cable largo # 2- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de los ojos Tornillo 2. Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de tornillo 1. Ejecutar el cable a través de tornillos de espiga 2, 4, y 6, y hacia abajo para el sistema de fijación.

(Sólo Kits grande) de mediana Cord # 1- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 7. Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de tornillo 7. Ejecutar el cable a través del ojo de tornillo 3 y 5, y hacia abajo para el sistema de fijación.

(Sólo grandes kits) Mediados Cable # 2- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 8. Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de tornillo 8. Ejecutar el cable a través del ojo de tornillo 4 y 6, y hacia abajo para el sistema de fijación. Con la pantalla tiró todo el camino hacia abajo, atar todos los cables juntos alrededor de 12 " por debajo de la cornamusa y cortar cualquier exceso de cable. Hacer por cada lado.

Cable corto # 1- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 3. Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de tornillo 3. Ejecutar el cable a través del ojo de tornillo 3 y 5, y hacia abajo para el sistema de fijación.

Cable corto # 2- Insertar el extremo anudado en el soporte a través de ojo de tornillo 4. Ejecutar el cable de abajo de la pantalla, a continuación, una copia de seguridad a ojo de tornillo 4. Ejecutar el cable a través del ojo de tornillo 4 y 6, y hacia abajo para el sistema de fijación. Con la pantalla tiró todo el camino hacia abajo, atar todos los cables juntos alrededor de 12 " por debajo de la cornamusa y cortar cualquier exceso de cable. Hacer por cada lado.

PASO 8 (Opcional / Altamente recomendado)

Después de la fijación de la pantalla para las jambas de las puertas de cabecera y, aplicar clavos para techo (no incluidos) a través de las correas en la parte superior de la pantalla a la cabecera para crear una retención a largo plazo y permanente.

PASO 9

Insertar un ¾" varilla en bolsa cosida en la parte inferior de la pantalla para mantener la posición y la forma cuando enrollada.

ALMACENAMIENTO / LIMPIEZA

Saque el sistema de sujeción de gancho y lazo separada uñas anuncio. Lavar con agua y jabón suave. Deje que se seque completamente antes de guardarlo.

Atención al Consumidor: La pantalla de aire fresco no está diseñado para ser un muro de seguridad y no evitar que los niños, adultos o animales agresivos de entrar o salir del garaje o en el hogar. Visita www.freshairscreens.com de garantía Términos y

Condiciones.

