





Instrucciones de instalación Los modelos A, B, C, D Sin un kit de cuerda y tire

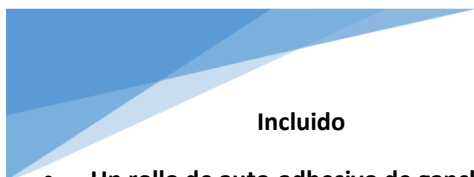

Incluido

- Un rollo de auto-adhesivo de gancho y bucle

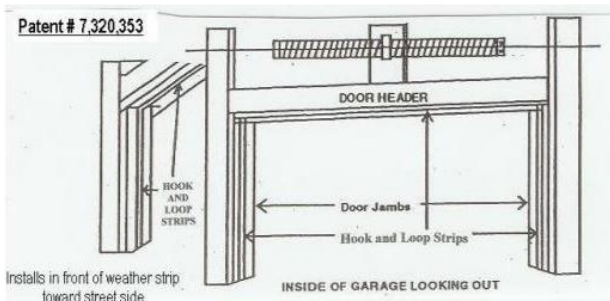

No incluido

- Hammer y Escalera plegable
- 5/8" Roofing Nails (opcional para el Paso 4)
- 3/4" tubo de corte de plástico a la anchura de la pantalla (Paso 5)



PASO 1

Cortar el rollo de auto-adhesivo de gancho y bucle en 3 tiras, dos longitudes igual a la altura de las jambas de la puerta, y una tira larga para la cabecera.

PASO 2

Instalar y alinear las tiras de gancho y bucle autoadhesivas en ambas jambas de la puerta alrededor de 1" delante (lado de la calle) de los topes de puerta / burletes. Siguiendo poner la tira de gancho y bucle a la cabecera, de modo que se permite un borde de superficie lisa con las dos tiras de jamba de la puerta.

PASO 3

A partir de cualquiera de esquina superior, conecte la pantalla para el gancho y bucle de tira que está montado ya en la cabecera. Siguiendo adjuntar la pantalla para las tiras de gancho y bucle que se montan en cualquiera de las jambas de la puerta de la puerta del garaje.

PASO 4 (Opcional / Altamente recomendado)

Después de la fijación de la pantalla para las jambas de las puertas de cabecera y, aplicar clavos para techo (no incluidos) a través de las correas en la parte superior de la pantalla a la cabecera para crear una retención a largo plazo y permanente.

PASO 5

Insertar un 3/4" varilla en bolsa cosida en la parte inferior de la pantalla para mantener la posición y la forma cuando enrollada.

ALMACENAMIENTO / LIMPIEZA

Saque todas las uñas y el sistema de sujeción de gancho y lazo separado. Lavar con agua y jabón suave. Deje que se seque completamente antes de guardarlo.

* Atención al Consumidor: La pantalla de aire fresco no está diseñado para ser un muro de seguridad y no evitar que los niños, adultos o animales agresivos de entrar o salir del garaje o en el hogar.

Visita www.freshairscreens.com de garantía



Términos y Condiciones.